

Инструкции за монтаж на мембрана VARIO KM duplex.




1. Климатичната мембрана ВАРИО се инсталира от вътрешната (топлата) страна на изолацията. Закрепването е чрез такероване на всеки 20 см по дървените греди, като е препоръчително всеки пробив на мембраната да бъде залепен отгоре с лепенка VARIO KB 1. В случай че мембраната се инсталира върху метални профили, използва се двустранно залепваща се лепенка VARIO ProTape, която се нанася по дължина на профила, върху който се закрепва мембраната.



2. Краищата на мембраната се застъпват с приблизително 10 см (или едно квадратче за улеснение) и се залепват с лента VARIO KB1 или VARIO MultiTape. За гладко залепване върху лепенката се минава с гумено мече, като се внимава лепенката да не се накъдря.



3. За оформяне на херметични връзки с подове, стени, тавани и комини се използват уплътнители VARIO DS/ VARIO DF. Трябва да се внимава нанесеният слой да е непрекъснат.

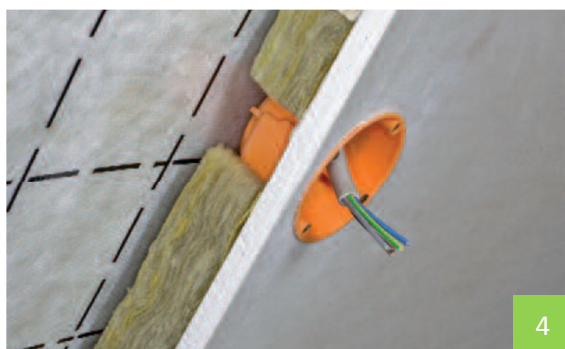

4. Препоръчително е електрическите кабели и всички други инсталации да са извън въздухонепроницаемия слой. В случай че това не е възможно, пробивите трябва да са уплътнени с лепенката VARIO MultiTape и уплътнителя VARIO DS/ VARIO DF. В случай на монтаж на метална конструкция върху мембраната, пробивите трябва да бъдат уплътнени с лентата VARIO AntiSpike.



5. За въздухоплътно запечатване на пробиви около дървени греди и прозорци се използва лепенката VARIO MultiTape SL.